

1

Положение ключа отвечает за режим работы подъемника.

- В центральном положении – подъемник выключен.
- В левом положении активируется управление с корзины.
- В правом положении активируется управление коленчатой стрелой и корзиной с панели управления, расположенной на моторном отсеке.



2

Для управления стрелой с земли необходимо завести подъемник. Для этого отожмите красную кнопку и зажмите вверх тумблер с изображением ключа. Движение стрелы активируется при зажатии зеленой кнопки и соответствующих тумблеров, расположенных на схеме подъемника на панели управления.



3

Движение подъемника, в отличие от управления стрелой, можно осуществлять только из корзины. Проверьте положение ключа на панели управления, расположенном на моторном отсеке. Ключ повернут влево. А также положение красной кнопки. Она должна быть отжата.



4

В корзине, перед панелью управления, необходимо оттянуть на себя предохранительную перекладину.



5

Заведите подъемник, отжав красную кнопку на панели и удерживая вверх тумблер с изображением ключа.




6

С помощью джойстиков, тумблеров и педали, расположенной на основании корзины, можно осуществлять управление колесами, подъемом и поворотом стрелы.



7

Для передвижения по наклонной поверхности тумблер переключается влево. Рисунок движение по наклонной поверхности. Скорость движения подъемника регулируется с помощью тумблера (черепаха (медленно)/кролик (быстрее)).

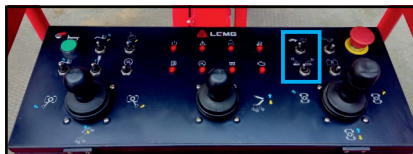

8

После окончания работы, поверните ключ в центральное положение.



# ПАМЯТКА ПО УПРАВЛЕНИЮ КОЛЕНЧАТЫМ ДИЗЕЛЬНЫМ ПОДЪЕМНИКОМ.



**1** Убедитесь, что вы используете качественное дизельное топливо, которое соответствует стандарту ЕВРО5.

**2** Не заправлять машину с работающим двигателем.

**3** В случае использования некачественного топлива, затраты на восстановление/ремонт оборудования будут осуществлены за счет Арендатора.

**4** Уровень дизельного топлива не должен опускаться ниже 10%.


**5** В случае возникновения технических проблем с оборудованием во время эксплуатации, необходимо связаться с вашим менеджером.

**6** Осуществлять ремонт и обслуживание оборудования может только персонал компании Арлифт, который обладает необходимой квалификацией для ее обслуживания.


**7** Данное подъемное оборудование предназначено ТОЛЬКО для подъема операторов и их инструментов на рабочее место, находящееся на большой высоте. Использование оборудования для перевозки грузов и/или подъема строительных материалов строго запрещено!

**8** Вес персонала, оборудования и материалов на платформе не должен превышать максимальную грузоподъемность платформы (230 кг).

**9** Максимально допустимая скорость ветра, при которой разрешено использование оборудования – 12,5 м/с.

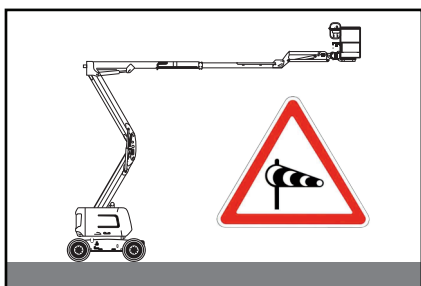

**10** Стрелу можно поднимать или выдвигать только при нахождении транспортного средства на твердой и плоской поверхности.

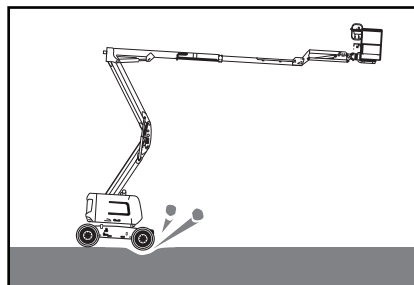

**11** Во время работы персонал на платформе должен носить предохранительный пояс парашютного типа, зафиксировав его с помощью крюка ремня безопасности в установленной точке крепления каната.

**12** Для перемещения по наклонной поверхности необходимо установить подъемник в следующее положение:



**13** Для спуска в аварийном режиме удерживайте необходимый тумблер на одной из панелей управления и опускайте стрелу.

